
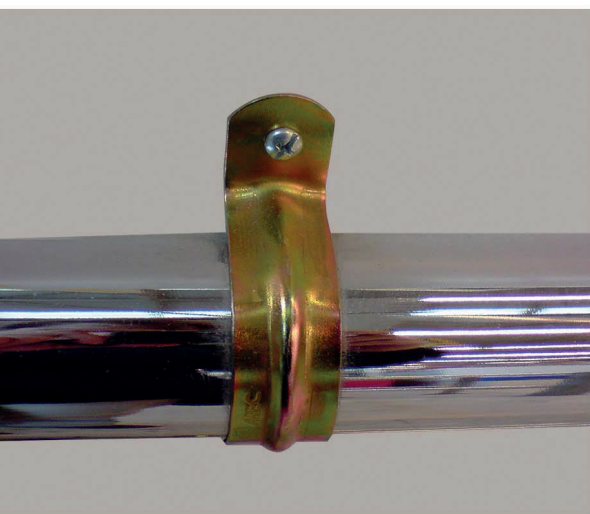


ROSCALATAS

CABEZA PAN RANURA COMBINADA

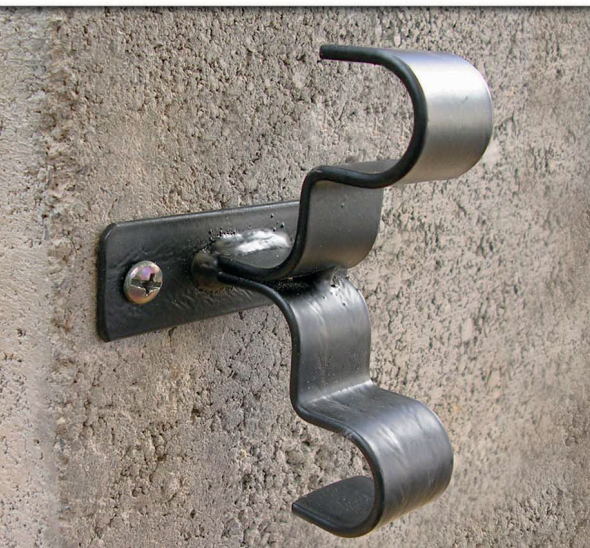

Roscalata Cabeza Pan Ranura Combinada


Usos generales tales como:

Estructuras metálicas, instalación de cerraduras, quincallería, etc.

Mobiliario escolar.

Armado de ventanales de aluminio.

En conjunto con tarugos nylon, yeso cartón y fibrocemento para la instalación de repisas, rieles de cortina, etc.

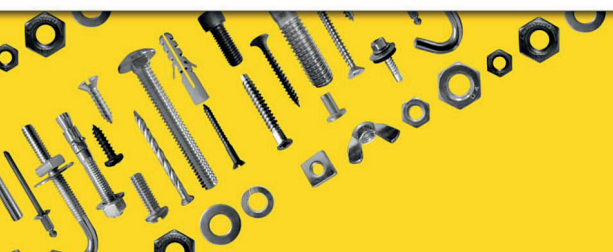


Av. Gladys Marín N° 5760
Estación Central
Santiago - Chile
Fono: 2 476 7000

 **mamut**
www.fijaciones.com

APLICACIONES

Estructuras metálicas, instalación de cerraduras, quincallería, etc.
 Mobiliario escolar.
 Armado de ventanales de aluminio.
 En conjunto con tarugos nylon, yeso cartón y fibrocemento para la instalación de repisas, rieles de cortina, etc.

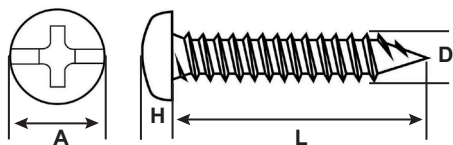

Nominal	#4	#6	#8	#10	#12	1/4
---------	----	----	----	-----	-----	-----

Diámetro Cabeza "A"	5,3	6,6	7,9	9,2	10,5	12,2
Altura Cabeza "H"	1,9	2,3	2,8	3,2	3,7	4,3
Diámetro Exterior Rosca	2,8	3,5	4,1	4,8	5,4	6,3
Diámetro Perfor. Piloto	2,3 - 2,5	2,7 - 3,0	3,2 - 3,5	3,7 - 4,0	4,3 - 4,8	5,0 - 5,5
Rango a roscar (mm)	0,4 - 1,5	0,4 - 1,9	0,6 - 1,9	0,5 - 3,2	0,6 - 3,2	0,8 - 4,7
Torque Instalación (Nm)	1,5	2,7	4,4	6,3	9,9	16,0

1/4	Z - N 100	Z - N 100	Z 100			
	03RLBC	08RLBC	15RLBC			
3/8	Z - N 100	Z - N 100	Z - N 100			
	04RLBC	09RLBC	17RLBC			
1/2	Z - N 100	Z - N 100	Z - N 100	Z - N 100	Z 50	Z 50
	05RLBC	10RLBC	18RLBC	25RLBC	31RLBC	37RLBC
5/8	Z 100	Z - N 100	Z - N 100	Z - N 100	Z 50	
	06RLBC	11RLBC	19RLBC	26RLBC	32RLBC	
3/4	Z 100	Z - N 100	Z - N 100	Z - N 100	Z 50	Z 50
	07RLBC	12RLBC	20RLBC	27RLBC	33RLBC	38RLBC
7/8			Z 100			
			21RLBC			
1"	Z 100	Z - N 100	Z - N 100	Z - N 50	Z 50	Z 50
	58RLBC	13RLBC	22RLBC	28RLBC	34RLBC	39RLBC
1 1/4		Z - N 100	Z - N 100	Z - N 50	Z 50	Z 50
		14RLBC	23RLBC	29RLBC	35RLBC	40RLBC
1 1/2		Z - N 100	Z - N 100	Z - N 50	Z 50	Z 50
		46RLBC	24RLBC	30RLBC	36RLBC	41RLBC
2"		Z 100	Z - N 100	Z - N 50	Z 50	Z 50
		47RLBC	42RLBC	43RLBC	44RLBC	45RLBC
2 1/2		Z 100	Z 100	Z - N 50	Z 50	Z 50
		48RLBC	50RLBC	52RLBC	54RLBC	56RLBC
3"		Z 100	Z - N 100	Z - N 50	Z 25	Z 25
		49RLBC	51RLBC	53RLBC	55RLBC	57RLBC

CÓMO SE USA




1- Perfore los elementos a unir.



2- Inserte el rosca, con soporte a fijar.



3- Apriete hasta el torque indicado en tabla.

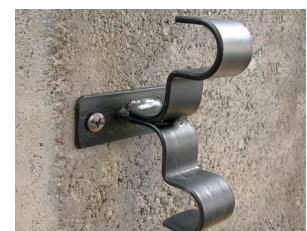

4- Fin de la operación.

SIGNIFICADO DE LA TABLA

Z= Zincado brillante

N= Zincado Negro

Indica disponibilidad de recubrimiento o acabado superficial.

Z - N	100
03RLBC	

Unidades por empaque

Código del producto